


ALARM Rookventilatie: sleutelbos in de technische ruimte linkse hoek (foto omcirkeling 1)



1. Als het akoestisch alarm werkt op de rookventilatie kast in uw traphal, ga naar de technische ruimte en neem de sleutelbos.

Niet vergeten deze terug te hangen – er is maar één set



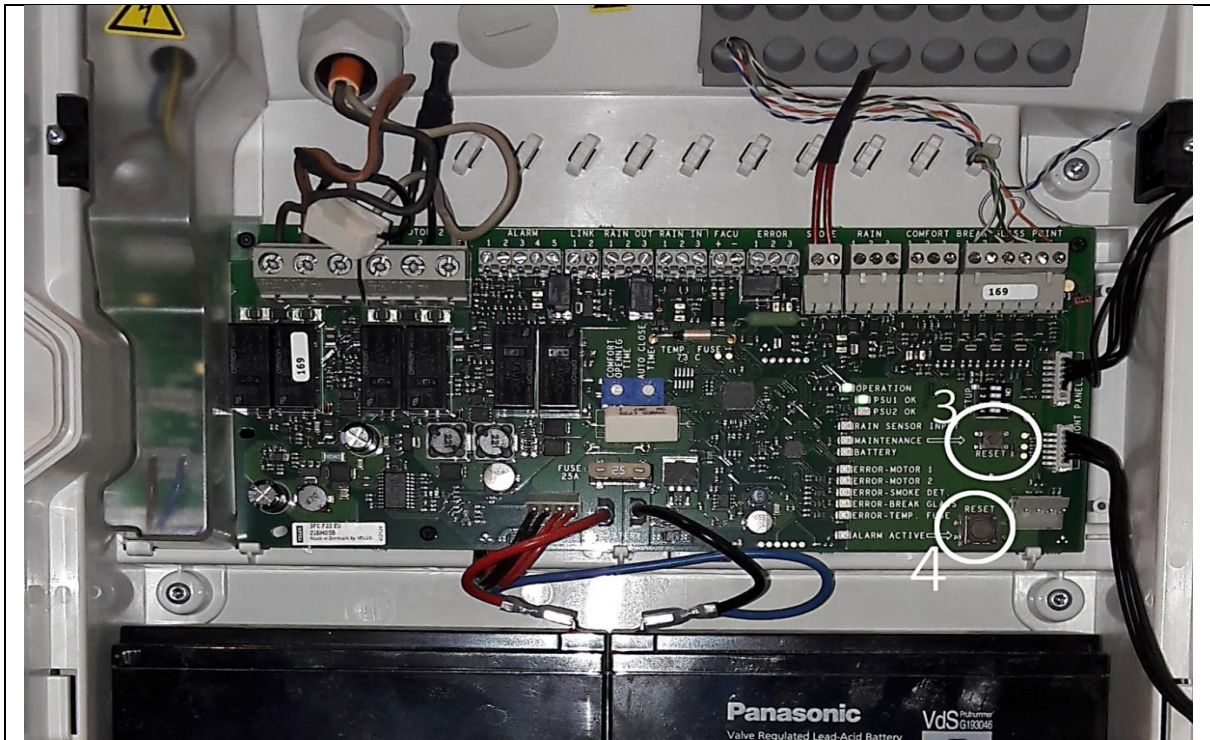

2. Er zijn twee reset knoppen:
 - het gele LED lampje Maintenance brandt
 - u drukt op de **reset knop (foto omcirkeling nr. 3)**
naast de dubbele pijl op de printplaat 'Maintenance'
 - alle LED lampjes branden
 - u blijft 5sec. op diezelfde reset knop drukken
 - akoestisch alarm houdt op en gele LED dooft

3. Deze kastjes in de hal onaangeroerd laten

